


수동 / 자동
배고 글자 / 배고 글자

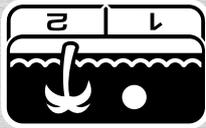

수동 모드를 선택하면 수동 모드를 사용할 수 있습니다.

수동


자동 / 수동
자동 / 수동



자동 모드를 선택하면 자동 모드를 사용할 수 있습니다.

자동


수동 / 자동
수동 / 자동

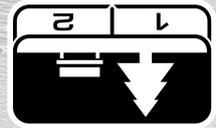

자동 모드를 선택하면 자동 모드를 사용할 수 있습니다.

자동

수동 모드

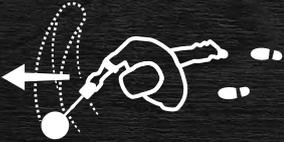


수동 모드



자동 모드



수동 모드

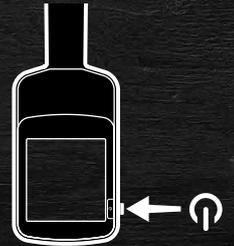

수동 모드



수동 모드



X-TERRA PRO

시작 가이드

이 시작 가이드와 X-TERRA PRO® 사용 설명서는 온라인에서 다운로드할 수 있습니다.

A文 지원 언어:


- DE Deutsch
- FR français
- KR 한국어
- RU русский
- ES Español
- JP 日本語
- PT Português
- ZH 中文

minelab.com

4901-0455-1




조립

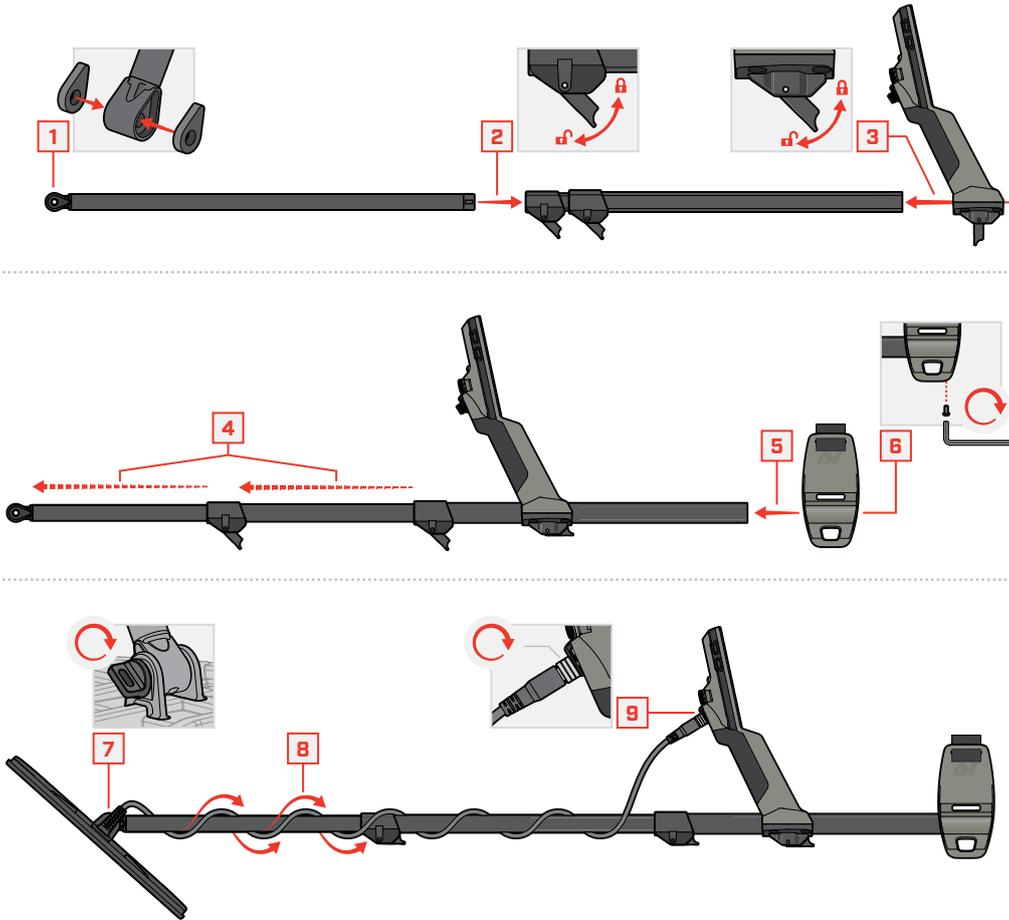

충전 중

🕒 5-6시간

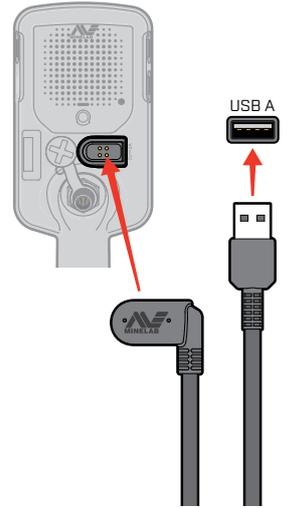

! 최소 충전 용량이 2A @ 5V인 고품질 USB 충전기로 탐지기를 충전하십시오.
저품질 충전기를 사용하면 USB 충전기가 고장 날 위험이 있습니다.
USB 충전기에서 다음 마크를 확인하십시오.

CE EAC Intertek

컨트롤 및 디스플레이

